

### Caratteristiche

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

"Simple Adjust" si riferisce ad una struttura di giunzione che consente agli utilizzatori di effettuare personalmente semplici regolazioni della lunghezza del bracciale. Prima di usare Simple Adjust, leggere con attenzione queste istruzioni per assicurarsi di seguire i procedimenti corretti. Se ci si imbatte in una qualsiasi difficoltà, riportare l'orologio al rivenditore presso il quale lo si è acquistato e richiedere la regolazione del bracciale.

### ⚠ Avvertenza


#### Come trattare le parti del bracciale

- Durante e dopo la regolazione del bracciale, tenere sempre le parti piccole, come i perni, le molle e le maglie del bracciale rimossi, fuori dalla portata di bambini piccoli per evitare il rischio che tali parti possano essere inghiottite.
- Qualora una qualsiasi parte venisse inghiottita, rivolgersi immediatamente ad un medico e richiedere la terapia.

### ⚠ Attenzione

- Quando si regola la lunghezza del bracciale, fare attenzione a non ferirsi con i perni, la graffetta o altri oggetti appuntiti.


### Struttura di giunzione Simple Adjust

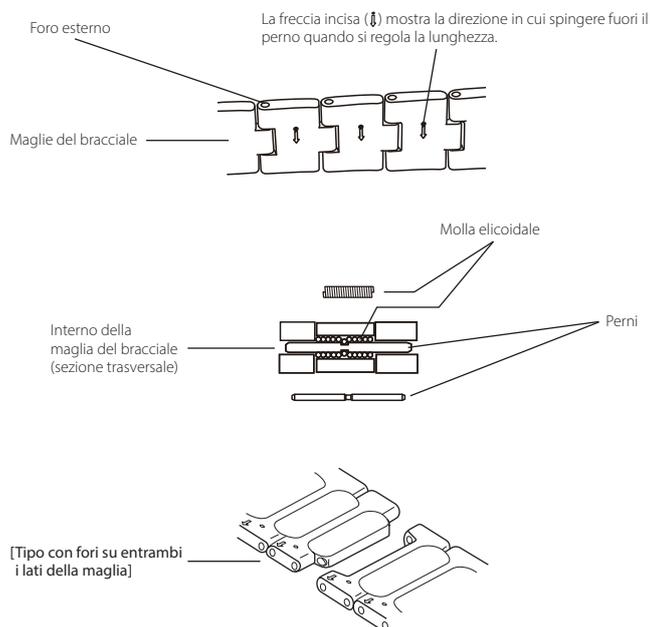

Su bracciali con fori su entrambi i lati della maglia, regolare il perno più vicino alla freccia. Non rimuovere il perno sul lato opposto.


### Guida alla regolazione della lunghezza

Preparare una graffetta piegandola nella forma mostrata nell'illustrazione. Se non si ha a disposizione una graffetta, usare uno strumento simile con una punta rigida.

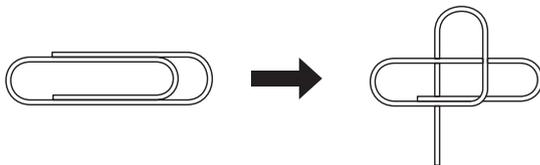

La lunghezza dopo la regolazione dovrebbe consentirvi di inserire agevolmente un dito sotto il bracciale.


Tenere lo strumento così.

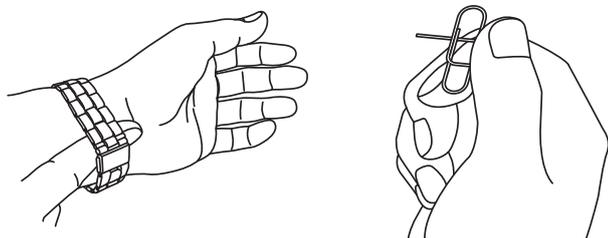

### Per rimuovere le maglie


- (1) I perni e le molle elicoidali sono piccoli e possono facilmente rotolare via, pertanto, prima di cominciare, stendere un fazzoletto o un panno morbido simile per trattenerli.
- (2) Una volta deciso quante maglie rimuovere, servirsi della graffetta per spingere fuori il perno nella direzione indicata dalla freccia incisa sull'interno della maglia.

\* Se il perno stenta a fuoriuscire, piegare e tendere le giunzioni sulla maglia da togliere alcune volte e quindi riprovare.

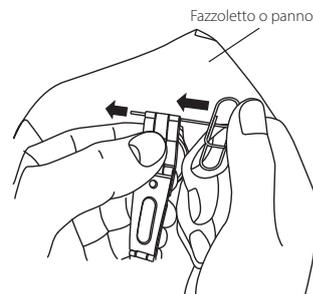

Quando si rimuovono più maglie, rimuoverle uniformemente da entrambi i lati del fermaglio in modo che il bracciale rimanga bilanciato.


Quando si rimuovono 3 maglie, rimuovere 1 maglia dal lato dell'indicazione delle 12 e 2 maglie dal lato dell'indicazione delle 6. Ciò renderà più facile allacciare l'orologio al polso.

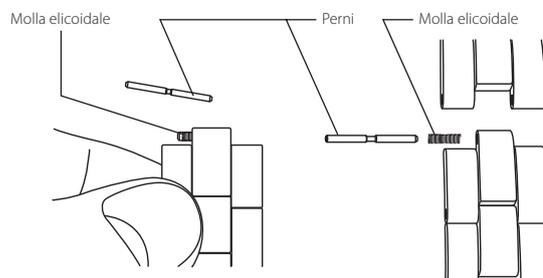


- (3) Collocare i perni e le molle elicoidali rimossi in un piattino o in un contenitore simile per evitare di perderli.

### Per ricollegare le maglie

- (1) Spingere la molla elicoidale a fondo nel foro nella maglia, sistemare la maglia nella maglia successiva e quindi spingere il perno nella giunzione dal foro esterno.

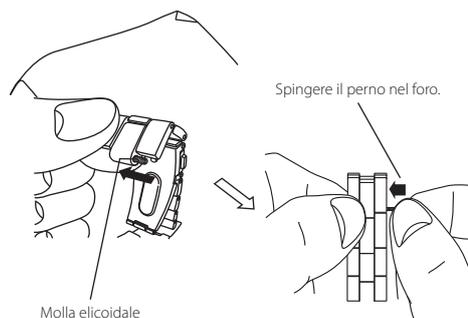

- (2) Per terminare, spingere i perni verso l'interno dalla parte superiore della maglia. Se il perno non viene a trovarsi nella parte centrale nella maglia, esso potrebbe fuoriuscire mentre si indossa l'orologio. Controllare la struttura di giunzione Simple Adjust per accertarsi che sia montata correttamente.

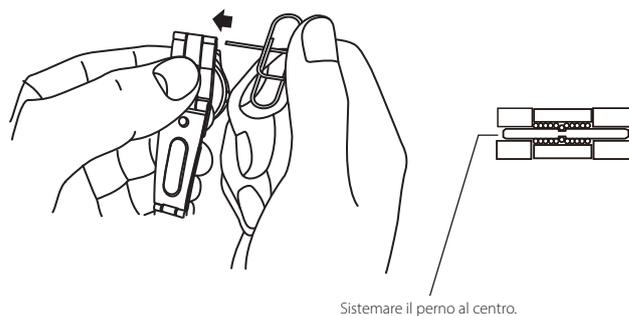

- (3) Dopo aver regolato la lunghezza, conservare tutte le parti rimosse (molle elicoidali o perni) in un luogo sicuro.

\* Il vostro orologio potrebbe differire dal prodotto mostrato nelle illustrazioni in queste istruzioni.