

## Merkmale

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. „Simple Adjust“ bezeichnet eine Gelenkstruktur, die es dem Benutzer erlaubt, einfache Anpassungen der Armbandlänge selbst vorzunehmen. Lesen Sie vor der Anpassung mit „Simple Adjust“ gründlich diese Anleitung, um das richtige Vorgehen zu gewährleisten. Sollten dabei irgendwelche Probleme auftreten, übergeben Sie die Uhr bitte Ihrem Händler und lassen Sie die Anpassung der Armbandlänge vom Händler vornehmen.

## ⚠️ Warnung


### Handhabung der Armbandteile

- Halten Sie während und nach der Längenanpassung des Armbands stets alle Kleinteile wie entfernte Stifte, Spiralfedern und Armbandglieder außerhalb der Reichweite von Kindern, damit die Teile nicht verschluckt werden können.
- Sollten tatsächlich Teile verschluckt werden, wenden Sie sich sofort zur Behandlung an einen Arzt.

## ⚠️ Vorsicht

- Achten Sie beim Anpassen der Armbandlänge darauf, sich nicht an den Stiften, der Büroklammer oder anderen scharfen Objekten zu verletzen.


## Simple Adjust-Gelenkstruktur

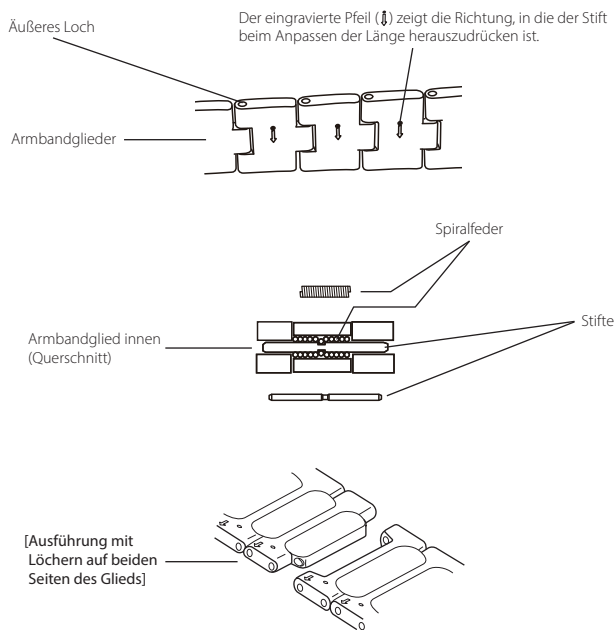

Bei Armbändern mit Löchern auf beiden Seiten des Glieds verwenden Sie bitte den Stift, der sich am nächsten am Pfeil befindet. Entfernen Sie nicht den Stift auf der anderen Seite.


## Anleitung zur Längenanpassung

Bereiten Sie eine Büroklammer vor, indem Sie sie in die in der Illustration gezeigte Form biegen. Sollten Sie keine Büroklammer zur Hand haben, verwenden Sie einfach ein ähnliches Werkzeug, das eine Spitze hat.

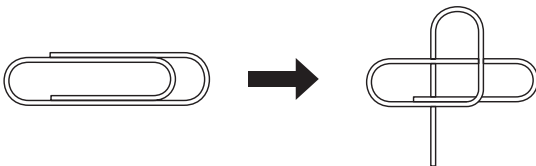

Die Länge sollte so bemessen sein, dass Sie ohne Mühe einen Finger unter das Armband schieben können.


Das Werkzeug so halten

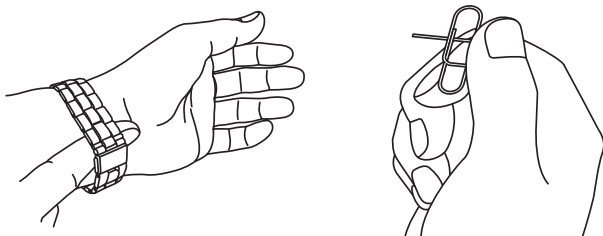


## Entfernen von Gliedern

- (1) Die Stifte und Spiralfedern sind klein und können leicht wegrollen, weshalb Sie vor Beginn ein Taschentuch oder ähnliches weiches Tuch unterlegen sollten, um die Teile gegebenenfalls aufzufangen.
- (2) Wenn Sie entschieden haben, wie viele Glieder Sie entfernen möchten, drücken Sie mit einer Büroklammer den Stift in der vom eingravierten Pfeil innen am Armband gezeigten Richtung heraus.

\* Wenn sich der Stift nur schwer herausdrücken lässt, biegen und strecken Sie einige Male die Gelenke am betreffenden Glied und versuchen es dann erneut.

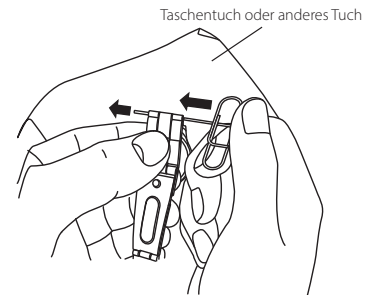


Wenn Sie mehrere Glieder entnehmen, entnehmen Sie diese bitte auf den beiden Seiten der Schließe gleich, damit das Armband ausgewogen bleibt. Wenn Sie 3 Glieder entnehmen, entnehmen Sie 1 Glied auf der 12-Uhr-Seite und 2 auf der 6-Uhr-Seite. Dadurch kann die Uhr leichter angelegt werden.

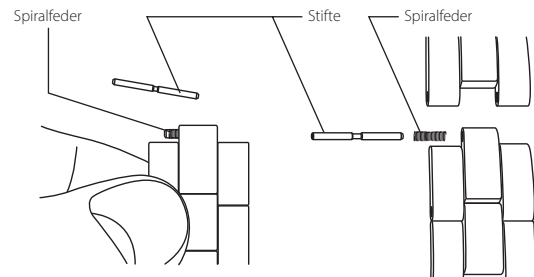


- (3) Legen Sie die entnommenen Stifte und Spiralfedern in eine kleine Schale oder einen ähnlichen Behälter, um sie nicht zu verlieren.

## Wiedereinsetzen von Gliedern

- (1) Drücken Sie die Spiralfeder ganz in das Loch im Glied, fügen Sie das Glied in das nächste Glied ein und drücken Sie dann vom äußeren Loch her den Stift in das Gelenk.

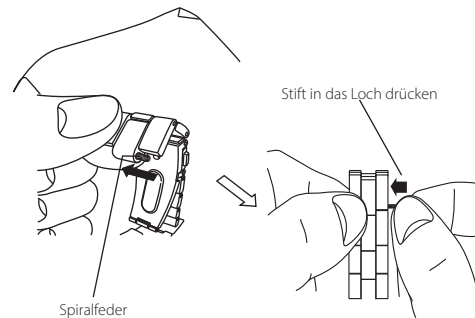

- (2) Drücken Sie zuletzt an der Oberseite des Glieds den Stift hinein. Wenn der Stift nicht mittig im Glied sitzt, besteht die Gefahr, dass er beim Tragen der Uhr herausrutscht. Kontrollieren Sie die Simple Adjust-Gelenkstruktur, um sicherzugehen, dass er richtig eingesetzt ist.

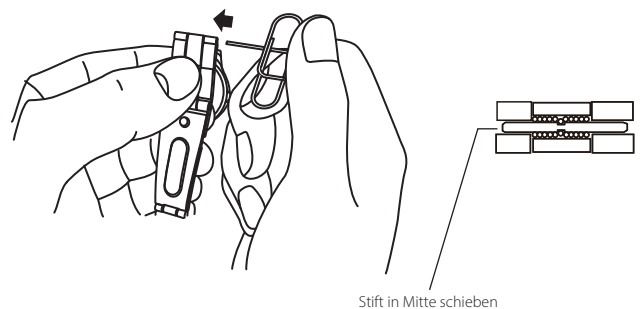

- (3) Bewahren Sie nach dem Anpassen der Länge alle entfernten Teile (Spiralfedern oder Stifte) an einem sicheren Ort auf.

\* Ihre Uhr kann von dem in den Illustrationen dieser Anleitung gezeigten Produkt abweichen.